

- HKO-1810** Ens. hydraulique Ø 1/2 po à 4 po avec pompe manuelle comprenant:
- Pompe manuelle H-18
 - Cylindre hydraulique
 - Flexible de 3 pieds de long
 - Jeu de matrices emporte-pièce Ø 1/2 po à 4 po
- FKO-186** Ens. hydraulique Ø 1/2 po - 2 po avec pompe à pédale comprenant:
- Pompe à pédale HF-18
 - Cylindre hydraulique
 - Flexible de 10 pieds de long
 - Jeu de matrices emporte-pièce Ø 1/2 po à 2 po
- FKO-1810** Ens. hydraulique Ø 1/2 po à 4 po avec pompe à pédale comprenant:
- Pompe à pédale HF-18
 - Cylindre hydraulique
 - Flexible de 10 pieds de long
 - Jeu de matrices emporte-pièce Ø 1/2 po à 4 po

Assemblage et inspection de l'appareil

⚠ MISE EN GARDE !

Les consignes d'assemblage et d'inspection de l'ensemble de décochage hydraulique doivent être respectées afin d'éviter les risques de blessure corporelle grave. Une inspection préalable doit précéder chaque utilisation de l'appareil.

Assemblage

1. Nettoyez les zones de remplissage d'huile de la pompe et du piston. Examinez leurs filetages pour signes d'usure ou de détérioration et remplacez-les si nécessaire. Nettoyez l'ensemble des raccords de flexible et d'accouplement. Le cas échéant, enlevez le capuchon des filetages de la sortie d'huile hydraulique.
2. Branchez le raccord mâle du flexible au raccord femelle du cylindre du piston. Vissez le raccord complètement à la main (Figure 1).

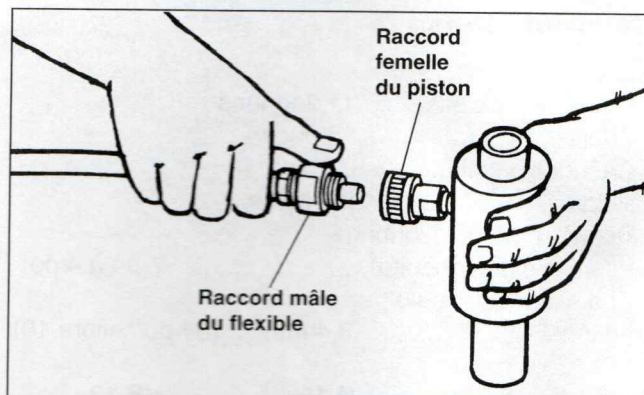


Figure 1 – Raccordement hydraulique

NOTA ! Quoi qu'il soit préférable d'utiliser une pâte à joints souple de haute qualité, il est acceptable d'utiliser un ruban d'étanchéité en PTFE dans la mesure où l'on applique qu'une seule couche de ruban. Pour éviter de 'pincer' le ruban et le voir partir dans le système, ne l'appliquez qu'à partir du troisième filet. Les morceaux de ruban entraînés dans le système risquent de limiter le débit d'huile et bloquer les mécanismes de précision.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas trop serrer les raccords. Les raccords doivent être serrés suffisamment pour empêcher les fuites, sans plus. Leur serrage excessif risque de provoquer la défaillance prématurée des filetages.

Inspection

1. Examinez la pompe et le piston pour signes d'usure ou de détérioration qui pourraient nuire au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Le cas échéant, n'utilisez pas l'appareil avant qu'il ait été réparé.
2. Éliminez toutes traces d'huile, de graisse ou de crasse des poignées. Cela réduira les risques de blessure si l'appareil tend à s'échapper.
3. Examinez le flexible pour signes d'usure. Ne jamais utiliser un flexible endommagé sur du matériel sous pression. Le cas échéant, remplacez le flexible avant d'utiliser cet appareil.

Utilisation de l'appareil

⚠ MISE EN GARDE !

Ce type d'emporte-pièce est prévu pour le poinçonnage de trous dans les parois en acier au carbone doux d'une épaisseur maximale de calibre 10, ou en acier inox d'une épaisseur maximale de calibre 16. Ne jamais utiliser la pompe, le flexible ou le piston s'ils ont été endommagés, modifiés ou mal entretenus.