

## Vérification du niveau d'huile hydraulique

**AVIS IMPORTANT:** Il est impératif de ramener le piston complètement en arrière avant d'effectuer cette opération.

Vérifiez le niveau d'huile du réservoir au bout d'environ 10 heures d'utilisation. Posez la pompe verticalement avec le bouchon du réservoir vers le haut. Tout en tenant le réservoir, dévissez le bouchon afin de déterminer si le niveau d'huile se trouve entre les repères à l'intérieur du réservoir (Figure 5). S'il manque d'huile, ajoutez-en jusqu'à ce que le niveau se trouve entre les deux repères. Si l'huile est sale, procédez à la section ci-après, intitulée << Vidange et rinçage du réservoir >>.

**NOTA !** Sur la pompe à pédale type HF-18, le bouchon de remplissage est équipé d'une jauge. Pour vérifier le niveau d'huile, tenez la pompe verticalement avec le bouchon de remplissage vers le haut, retirez la jauge et essuyez-la. Introduisez la jauge et retirez-la à nouveau pour contrôler le niveau d'huile. Le repère supérieur de la jauge indique le niveau d'huile approprié (Figure 5).

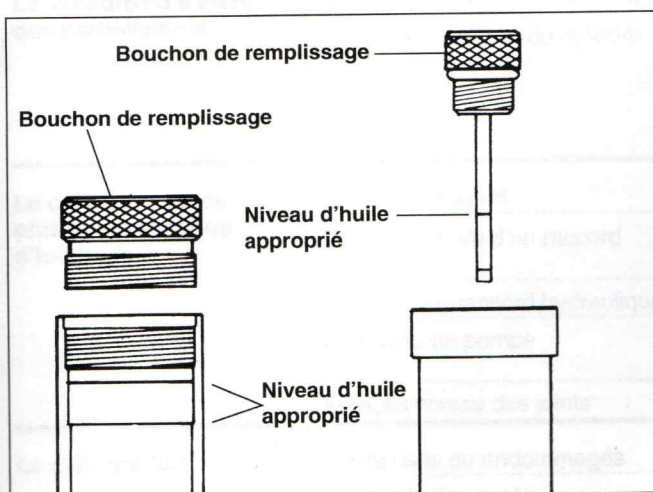


Figure 5 - Vérification du niveau d'huile

Avant de réinstaller le bouchon du réservoir, examinez son joint torique. Remplacez le joint s'il est endommagé. Réinstallez le bouchon sur le réservoir et vissez-le à fond. Examinez l'ensemble pour signes de fuites.

**▲ AVERTISSEMENT** Ne pas trop remplir le réservoir de la pompe, car cela nuirait aux performances de celle-ci.

## Vidange et rinçage du réservoir

Essuyez l'extérieur de la pompe avant d'entreprendre cette opération.

Au bout de 300 heures de fonctionnement, il est nécessaire de vidanger la pompe complètement et de la rincer avec un solvant compatible approprié avant de remplir à nouveau avec de l'huile hydraulique propre. Pour ce faire, dévissez le bouchon du réservoir et éliminez l'huile hydraulique de manière appropriée. Rincez le réservoir soigneusement pour en éliminer toutes traces de résidus. Nettoyez ou remplacez la tamis de la pompe. Remplissez le réservoir selon les indications de la section ci-après intitulée << Remplissage du réservoir >>.

**NOTA !** Vidangez et nettoyez les autres composants du système hydraulique (flexibles, cylindres, etc.) avant de les rebrancher sur la pompe. Cela empêchera l'huile contaminée de se réintroduire dans la pompe.

## Remplissage du réservoir

**NOTA !** N'oubliez pas de ramener le piston complètement avant d'entamer cette opération.

Tenez la pompe à la verticale avec son bouchon de remplissage vers le haut. Dévissez et retirez le bouchon de remplissage du réservoir. S'il est nécessaire d'ajouter de l'huile au réservoir, utilisez exclusivement une huile hydraulique compatible et de bonne qualité. Essuyez le pourtour de l'orifice de remplissage et examinez le joint torique de bouchon de remplissage. Remplacez le joint torique s'il est endommagé. Réinstallez le bouchon du réservoir et vissez-le à fond. Examinez l'ensemble pour signes de fuites.

**▲ AVERTISSEMENT** Ne pas trop remplir le réservoir de la pompe, car cela nuira aux performances de la pompe.

## Rangement de l'appareil

### ▲ MISE EN GARDE !

Ce type de matériel doit être rangé à l'intérieur ou bien protégé contre les intempéries. Rangez la décocheuse hydraulique dans un local fermé à clé et hors de la portée des enfants et des personnes inexpérimentées avec de type d'appareil. Cet appareil peut provoquer de graves blessures corporelles s'il tombe entre les mains de personnes inexpérimentées.

## Entretien et réparations

### ▲ MISE EN GARDE !

L'entretien et la réparation de cette décocheuse hydraulique doivent être confiés à un réparateur qualifié. L'appareil devrait être confié à un concessionnaire RIDGID ou renvoyé à l'usine. Toutes réparations effectuées par les services Ridge sont garanties contre les vices de matériel et de main d'œuvre.